

ネットワークプレイヤー ファームウェア アップデートガイド Ver. 1.51

2007 年 9 月

デザイン株式会社

ファームウェアのアップデート方法には、USB 経由と LAN 経由の 2 種類あります。媒体によりダウンロードするファイルが異なりますので、ご注意願います。

#### アップデートする前に


- ファームウェアは、ネットワークプレイヤーの型番によって異なりますので、ダウンロードする前に、必ず型番を確認してください。
- USB 経由でアップデートする際は、万が一に備え、USB 内データのバックアップをとっておいてください。
- ファームウェアのバージョンと、メディアサイネージオーガナイザー(MSO)のバージョンはリンクしています。お使いの MSO のバージョンを確認してください。

## 序文

お客様の要望に応え、MSO は改良を重ねています。これらの新機能は、ファームウェアのアップデートにより、使用可能となりますので、常に最新のファームウェアでご使用になることをお勧めいたします。

## ファームウェア バージョン確認

ファームウェアのバージョンは、ネットワークプレイヤーが立ち上がる際に確認することができます。※MSO の設定で、「スケジュール調整」→「Network Config」→「Boot Mode」が「INSTALLATION」

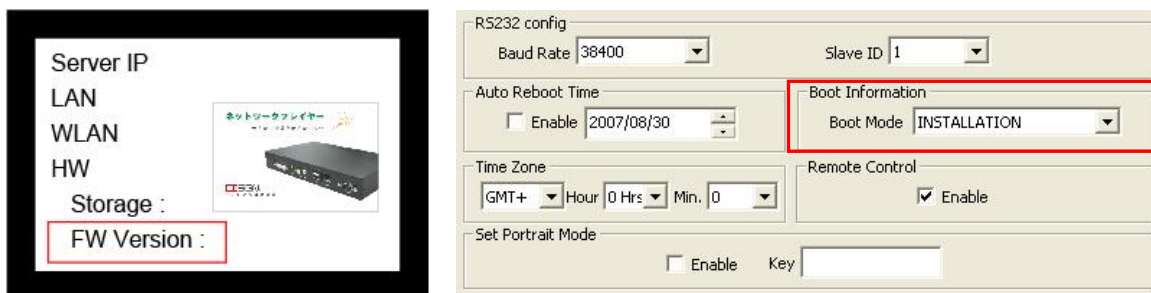


## 推奨アップデート方法


	FW バージョン 1.03 以前	FW バージョン 1.04 以降
7" ネットワークプレイヤーディスプレイ	サポートしていません	LAN 経由
10.4" 以上ネットワークプレイヤーディスプレイ/セットトップボックス(STB)	USB 経由	USB / LAN 経由

## LAN 経由でのアップデート方法


1. MSO で操作します。「構成」 → 「FW Update」をクリックします。

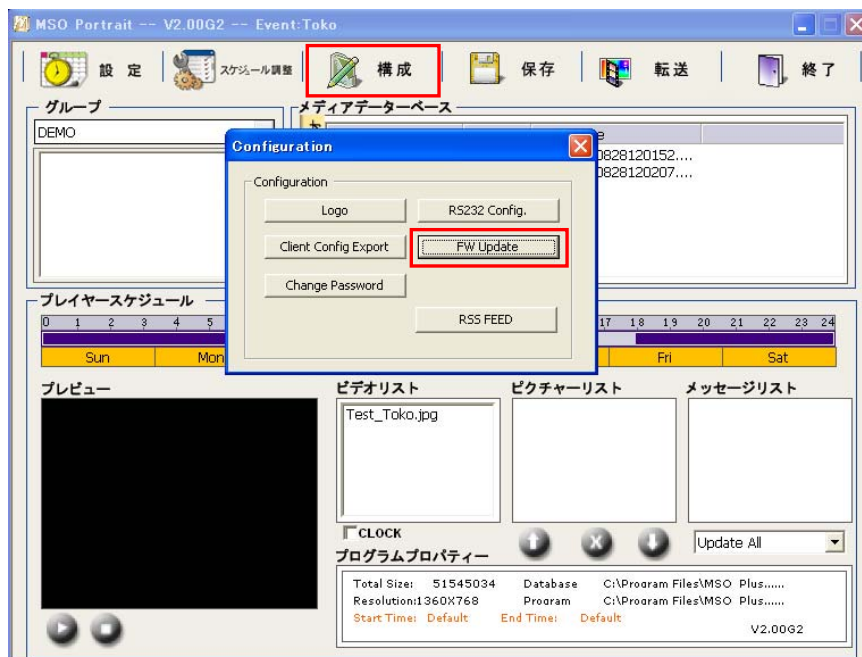

2. アップデートするグループまたはクライアントを選択します
3. 「Browse」ボタンで、ダウンロードしたファームウェアを指定します
4. 「スタート」ボタンをクリックします

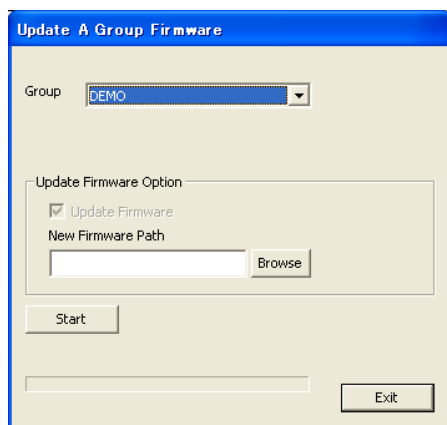


5. モニターにアップデート実行メッセージが表示されます

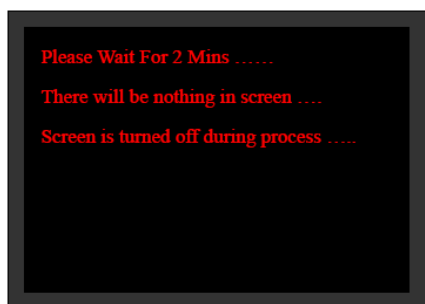


6. アップデートが終了したら、「Exit」ボタンをクリックし、終了してください
7. 再起動がかかりますので、正常にアップデートされているかどうか、ファームウェアのバージョン確認をしてください

### USB 経由でのアップデート


1. USB2.0 対応の USB メモリー(32MB 以上)を用意します
2. メモリーの中身は空にしてください
3. アップデート用ファームウェア「UpdateSystem\_USB\_xxx\_Customer.zip」を解凍した状態で、USB 内に保存します

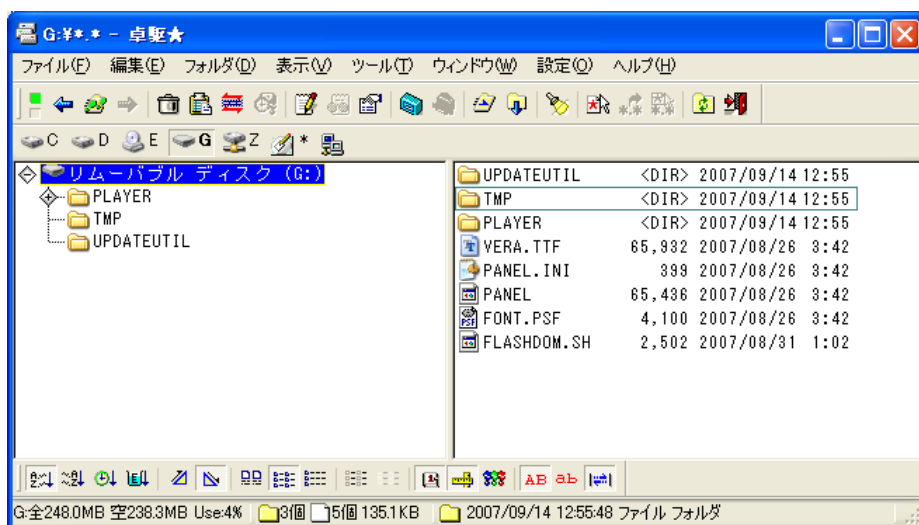

4. ネットワークプレイヤーとディスプレイを DVI-VGA ケーブルで繋がります
5. USB メモリーをネットワークプレイヤーに差し込み、電源を入れます
6. ファームウェアのアップデートが開始されます

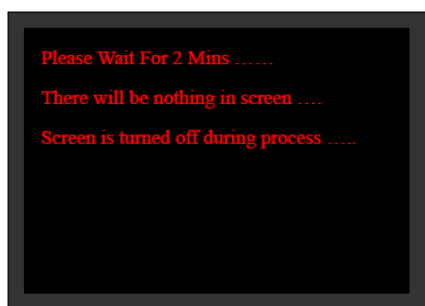

7. 次のメッセージが表示されたら、USB メモリーを外し、ネットワークプレイヤーを再起動します

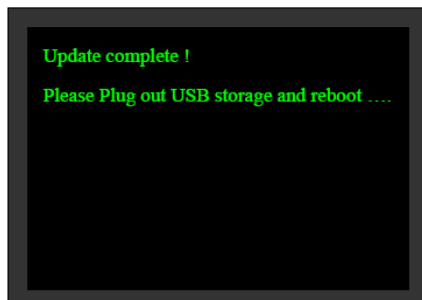

8. 立ち上がり画面で、正常にアップデートされているかどうか、ファームウェアのバージョン確認をしてください

※ アップデートの途中で、電源供給トラブルや異常終了してしまった場合は、再度アップデート作業を始めから行ってください。中断された場所からアップデートが再スタートします。